Nikon

MH-52

バッテリーチャージャー 使用説明書

Battery Charger Instruction Manual Akkuladegerät Bedienungsanleitung

Chargeur d'accumulateur Fiche Technique

Cargador de baterías Manual de instrucciones

Acculader Gebruikshandleiding

Caricabatterie Manuale di istruzioni

Plug for connection to wall socket Netzstecker für den Anschluss an eine Steckdose Fiche de connexion à la prise murale Enchufe para conexión al enchufe de pared Stekker voor aansluiting op stopcontact Spina di collegamento a rete

Shape of cable depends on country * Das mit Ihrem Ladegerät mitgelieferte Netzkabel kann voi der hier gezeigten Abbildung

La forme du câble dépend du pays La forma del cable depende del país

en el que se haya adquirirdo. De vorm van het snoer hangt af var

het land van aankoob * La forma del cavo di alimentazione dipende dal paese di uso.

AC inlet

雷源コード Power cable³ Netzkahel* Cordon d'alimentation Cable de corriente*

Netsnoer* Cavo di alimentazione

Spina di collegamento al 「CHARGE」 ランプ CHARGE lamp Anzeige: Aufladen (CHARGE) Voyant CHARGE Indicador luminoso CHARGE

Socket for connection to charge

Stecker für den Anschluss an das

Prise de connexion au chargeur

Aansluiting voor batterijlader

Enchufe hembra para conexión al

Ladegerät

cargador

CHARGE-lampie

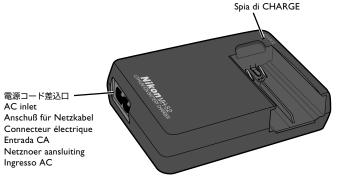


図 1/Figure I/Abbildung I/Figure I/Figura I/Figura I



Rechargeable Li-ion Battery EN-ELI (sold separately) Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku EN-ELI (als Zubehör erhältlich) Accumulateur rechargeable au Li-ion EN-ELI (Optionnel) Batería recargable de ion de Litio EN-ELI (se vende por separado) Oplaadbare Li-ion accu EN-ELI (Apart verkrijgbaar) Batteria ricaricabile agli ioni di litio EN-ELI (acquistabile separatamente)

図 2 /Figure 2/Abbildung 2/Figure 2/Figura 2/Figura 2

† 地域により、外観が一部異なる場合がありますが、ご了承ください。

† The external appearance of the MH-52 may differ slightly from the illustration depending on the country or area of purchase.

† Je nach Kaufregion kann das MH-52 im Design von der in der Illustration dargestellten Version leicht abweichen. † L'apparence extérieure du MH-52 peu légèrement différée de l'illustration selon le pays d'achat.

† La apariencia externa del MH-52 puede diferir ligeramente de la ilustración según el país o zona de la adquisici

† Het uiterlijk van de MH-52 kan enigszins afwijken van de illustratie, afhankelijk van het land of gebied van aanschaf. † Il dispositivo di ricarica MH-52 può differire leggermente dall'illustrazione, ciò dipende dalla nazione in cui è stato acquistato

このたびはニコンバッテリーチャージャー MH-52 をお買い上げいただきありがとうご ざいます。MH-52は、ニコンLi-ion リチャー ジャブルバッテリーEN-EL1 を充電するバッ テリーチャージャーです。

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく 使用していただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、重要 な内容を記載しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつで も見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が死亡また ●告 は重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。


この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が傷害を負 🕂 注意 う可能性が想定される内容を よび物的損害の発生が想定さ れる内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。

絵表示の例



記号は、注意 (警告を含む) を促 す内容を告げるものです。 図の中や 近くに具体的な注意内容(左図の場 合は感電注意)が描かれています。

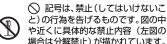

や近くに具体的な禁止内容(左図の 場合は分解禁止)が描かれています。 ■ 記号は、行為を強制すること(必 ずすること)を告げるものです。図の 中や近くに具体的な強制内容(左図 の場合はプラグを抜く)が描かれて

⚠ 警告



分解したり、修理・改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケ 分解禁止 ガの原因となります。



落下などによって破損し、内部 が露出したときは、露出部に手 を触れないこと 感電したり、破損部でケガをす



る原因となります。 電源プラグを抜いて、販売店また は当社サービス部門に修理を依 頼してください。

熱くなる、煙が出る、こげ臭いな

どの異常時は、速やかに接続プ ラグを抜くこと そのまま使用すると火災、やけ どの原因となります。接続プラ グを抜く際、やけどに十分注意 販売店または当社サービス部門

に修理を依頼してください。

水につけたり、水をかけたり、雨 にぬらしたりしないこと kかけ禁止 発火したり、感電の原因となります。

引火・爆発のおそれのある場所 では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなどの 引火性ガスや粉塵の発生する場 所で使用すると爆発や火災の原 因となります。

⚠ 注意



ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。



製品は幼児の手の届かない所に 置くこと

放置禁止 ケガの原因になることがあります。

■ 本製品の使用上のご注意

重要?

ニコン Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL1 専用です。他のバッテリーの充電 には使えません。

• 本製品は日本国内でのみ使用可能です。国 外では使用できません。

ご使用の前に、本書およびリチャージャブ ルバッテリー EN-EL1 の使用説明書の注意 事項等をよくお読みください。 本書に記載されていない機器は、接続しな

いでください。 • 使用しないときは、電源プラグをコンセン トから抜いてください。

■ Li-ion リチャージャブルバッテ リー EN-EL1 の使用上のご注意

ご購入されたときは、充電されていません。 ご使用の前に充電してください。 ・充電時の周囲の温度は、約5℃~35℃の範

囲が適切です。 カメラの使用直後など、バッテリー内部の 温度が高くなる場合があります。この状態

では、充電ができなかったり、または不完全 な充電になる場合があります。バッテリー の温度が下がるのを待ってから、充電して ください。 充電が完了したバッテリーを続けて再充電

しないでください。バッテリー性能が劣化

・充電中にバッテリーチャージャーMH-52本 体をゆすったり充電中の電池に触れたりす ると、振動や静電気の影響により、きわめて 稀ではありますが、未充電にもかかわらず充 電完了表示になる場合があります。このよう な場合には電池を取りはずし、再度装着して 充電を再開してください。

万一、異常や不具合が起きたときは、すぐに 使用を中止して販売店または当社サービス 部門に修理を依頼してください。

Li-ion リチャージャブルバッテ リー EN-EL1 の充電方法 (図 2)

電源コードのソケットを電源コード差込 口に差し込みます (図 2-a)。

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

3 リチャージャブルバッテリー EN-EL1 を バッテリーチャージャーにセットします (図 2-b)。

「CHARGE」ランプが赤色に点灯し、充電 が始まります。 「CHARGE」ランプが消灯したら、充電が 完了です。

4 充電が完了したら、EN-EL1 をバッテリー チャージャーから取りはずし (図2-c)、電

源プラグをコンセントから抜きます。 「CHARGE」ランプ表示の意味とリチャー ジャブルバッテリー EN-EL1 の状態は次の

ようになっています。

ランプの EN-EL1 ランプの意味 状態 の状態 赤色点灯 装着 充雷中 充電完了(フル充電) EN-EL1 を取りはず してください。 指定温度外での使用 指定温度範囲内でご 使用ください。 装着 赤色点滅 EN-EL1 に異常: ただちに電源プラグ を抜いて充電を中断

させてください。 販売店または当社サービス部門に本製品および

バッテリーをお持ちください。 ■ 仕様

> AC 100 ~240 V (50/ 60Hz)

充雷出力 DC 8.4 V/550 mA 適応電池 Li-ion リチャージャブルバッテ リーEN-EL1

充雷時間 約2時間 使用温度 0~+40 ℃ 寸法

約70 mm (幅) × 100 mm (奥行き) × 28 mm (高さ) 約 1800 mm

質量(重さ):約100g(電源コードを除く) • 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変

更することがあります。

English

Thank you for your purchase of an MH-52 Battery Charger. The MH-52 is used to recharge Nikon EN-ELI rechargeable lithiumion batteries.

For customers in the U.S.A. **Federal Communications Commis**sion (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CAUTION

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Nikon Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

The accessory power cord must be used. For USA only: Over AC 125V

Use a power cord suited to the voltage in use with AC 250V AC 15A rated plugs (NEMA 6P-15) and a minimum of SVT type cord for insulation and for anything over AWG 18 in size.

Jikon Inc.,

I 300 Walt Whitman Road, Melville, New York 1747-3064, U.S.A. Tel.: 631-547-4200

Notice for customers in Canada **CAUTION**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Fauipment Regulations.

ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Safety Precautions

To ensure proper operation, read this manual thoroughly before using this product. After reading, be sure to keep it where it can be seen by all those who use the product

Precautions for Use

✓ IMPORTANT

The Nikon MH-52 can be used to recharge Nikon EN-ELI rechargeable lithium-ion batteries only. Do not attempt to recharge any other batteries with the MH-52.

- Before use, read the warnings and other information in this manual and in the documentation for your Nikon EN-ELI rechargeable battery.
- Do not connect the product to any device not specifically referred to in this manual.
- Remove the power cable from the power outlet when not in use.

Precautions for Use of the Nikon EN-ELI Rechargeable Li-ion Battery

- The battery is not charged at the factory Charge the battery before use.
- When recharging, the ambient temperature should be in the vicinity of 5–35°C (41–95°F).
- · The internal temperature of the battery may rise while the battery is in use. If you attempt to recharge the battery while the internal temperature is elevated, the battery will not charge or will charge only partially.

Wait for the battery to cool before charging.

- Do not attempt to recharge a fully-charged battery. Failure to observe this precaution will result in reduced battery performance.
- If you shake the MH-52 Battery Charger or touch the battery while the battery is charging, the resulting vibration or static electricity may in very rare instances cause the MH-52 to indicate that charging is complete although the battery is in fact not yet fully charged. Should this occur, remove the battery and re-insert it into the MH-52 to continue charging.
- Should an abnormality or malfunction occur, discontinue use immediately and request repairs from your retailer or Nikon Service Bureau.

Recharging the Nikon EN-ELI Rechargeable Li-ion Batteries (Figure 2)

- 1 Plug the power cable into the battery charger (Figure 2-a). **2** Plug the power cable into a power outlet.
- 3 Place the Nikon EN-ELI battery in the battery bay. The CHARGE lamp will glow red. Charging is complete when the CHARGE lamp goes out (Figure 2-b).
- 4 Once charging is complete, remove the EN-EL1 (Figure 2c) and unplug the power cable from the power source.
- The table below explains how to read the CHARGE lamp display.

If the CHARGE lamp	and the Nikon EN-ELI is	this means that
glows red	inserted	the battery is recharging
off	inserted	charging is complete (battery is full) Remove the battery from the EH-21 as de- scribed above.
blinks	inserted	temperature is outside the designated range Use the adapter inside the designated tempera- ture range. the EN-ELI has mal- functioned * Stop recharging the bat- tery immediately and disconnect the charger.

* Take the charger and battery back to your retailer or to your Nikon service representative.

AC 100-240V (50/60 Hz)

Specifications Rated input:

DC 8.4 V/550 mA Charging output: Applicable batteries: Nikon EN-ELI Rechargeable Liion Battery Approximately 2 hours Charging time: Operating 0-40°C (+32-104°F) temperature: Approximately 70 mm (W) × 100 mm (D) × 28 mm (H) $(2.8 \times 3.9 \times 1.1 ^{\circ})$ Approximately 1800 mm Length of cord: (70.9") Approximately 100 g (3.6 oz), Weight excluding power cable

Improvements to this product may result in unannounced changes to specifications and external ap-

Deutsch

Vielen Dank für IhrVertrauen in Nikon-Technik. Das MH-52 ist ein Akkuladegerät für den Lithium-Ionen-Akku EN-ELI

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Netzadapters/Akku-Ladegeräts aufmerksam durch um eine ordnungsgemäße Funktion des Gerätes zu gewährleisten. Bitte sorgen Sie dafür dass diese Anleitung für alle Personen griffbereit liegt, die den EH-21 nut-

Nutzungshinweise

/ WICHTIG

Der Nikon MH-52 ist nur zum Aufladen von Original-Nikon-Lithium-Ionen-Akkus mit der Typenbezeichnung EN-ELI bestimmt. Versuchen Sie niemals andere Akkutypen mit dem MH-52 aufzuladen.

- Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Anleitung, die Sicherheitshinweise und die Dokumentation zum Lithium-lonen-Akku EN-ELI aufmerksam.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an Geräte an die in dieser Anleitung ausdrück-Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdo-

se wenn Sie den Netzadapter/das Ladege-

rät nicht benutzen. Hinweise für die Verwendung des wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus EN-ELI

- Der Akku ist werkseitig noch nicht aufgeladen. Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung vollständig auf.
- · Beim Aufladen des Akkus sollte die Umgebungstemperatur im Bereich zwischen +5 °C und + 35 °C liegen.
- · Der Akku erwärmt sich bei Benutzung. Ein erwärmter Akku lässt sich möglicherweise nicht oder nur teilweise aufladen. Warten Sie mit dem Aufladen bis sich der Akku abgekühlt hat.
- Laden Sie keinen Akku auf der bereits vollständig aufgeladen ist. Ein Überladen kann die Leistung des Akkus mindern.
- Bitte setzen Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs keinen Erschütterungen Akkutyp: aus und berühren Sie den Akku nicht. In seltenen Fällen können Vibrationen oder eine statische Aufladung dazu führen, dass Ladezeit: das MH-52 die Beendigung des Ladevorgangs anzeigt, obwohl der Akku noch nicht Abmessungen: vollständig aufgeladen ist. In diesem Fall Sie nehmen den Akku aus dem Ladegerät und setzen ihn wieder in das Ladegerät ein, um den Ladevorgang fortzusetzen.
- Bei Problemen oder Fehlfunktionen sollten Sie sofort den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst.

Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus EN-ELI (Abb. 2)

- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Akkuladegerät (Abb. 2-a).
- 2 Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose
- 3 Setzen Sie den Akku in das Akkufach des Ladegeräts ein. Die rote Kontrollleuchte signalisiert, dass der Ladevorgang gestartet wurde. Sobald die Kontrollleuchte nicht mehr leuchtet, ist der Ladevorgang beendet. (Abbildung 2-b).
- ▲ Wenn der Ladevorgang beendet ist, nehmen Sie den Akku aus dem Ladefach (Abbildung 2-c) und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose
- Die Tabelle erklärt die unterschiedlichen Statusanzeigen der Kontrollleuchte.

Kontroll- leuchte CHARGE	und Nikon- Akku EN-ELI ist	Bedeutung
leuchtet	eingelegt	Akku wird aufgeladen.
ist aus	eingelegt	Ladevorgang ist been- det (Akku ist vollstän- dig aufgeladen). Nehmen Sie den Akku wie oben beschrieben aus dem Ladefach her- aus.
blinkt	eingelegt	Betriebstemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs. Verwenden Sie den Netzadapter nur im ausgewiesenen zulässigen Temperaturbereich. Fehlfunktion des EN-EL I Unterbrechen Sie sofort den Ladevorgang und ziehen Sie den

* Bringen Sie Netzadapter und Akku zur Überprüfung zu Ihrem Fachhändler oder zu einer autori-

Netzstecker aus der

Steckdose.*

Technische Daten

Eingangsspannung: 100-240 V (50/60 Hz) Ausgangsspannung

8.4 V/550 mA Ladevorgang: wiederaufladbarer Nikon-Lithium-Ionen-

Akku EN-ELI ca. 2 Stunden Betriebstemperatur: 0-40 °C

ca. $28 \text{ mm} \times 70 \text{ mm} \times$ 100 mm (Höhe × Breite x Tiefe)

Kabellänge: ca. 1.8 m ca. 100 g (ohne Gewicht: Netzkabel)

Änderungen der technischen Daten und des Produktdesigns im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

> S1HK000101 (76) 6MAK0176-01

Printed in Japan

Français

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du chargeur d'accumulateur MH-52 destiné à recharger l'accumulateur Li-ion rechargeable EN-ELI.

Mesures de précaution

Avant d'utiliser l'alimentation secteur/ chargeur d'accumulateur EH-21 et afin d'en assurer un bon fonctionnement, veuillez lire attentivement le présent manuel. Une fois ceci effectué, rangez ce manuel dans un lieu où les personnes utilisant ce produit peuvent facilement le consulter

Précautions d'utilisation

✓ IMPORTANT

Le MH-52 de NIKON doit uniquement être utilisé pour recharger les accumulateurs rechargeables au Li-ion EN-ELI. N'essayez pas de recharger d'autres types d'accumulateurs avec cet appareil.

- · Nous vous conseillons de prendre connaissance de tous les avertissements et autres informations fournis dans le présent manuel et dans la documentation relative à l'accumulateur rechargeable Nikon EN-ELI, avant d'utiliser le chargeur d'accumulateur.
- Ne connectez pas ce produit à un appareil ou périphérique qui n'est pas spécifié dans ce manuel.
- Enlevez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.

Précautions d'utilisation de l'accumulateur rechargeable au Li-ion **EN-ELI**

- L'accumulateur n'étant pas chargé en usine, chargez-le avant de l'utiliser.
- Lorsque vous le rechargez, la température ambiante doit être de l'ordre de 5-35°C.
- · La température interne de l'accumulateur risque d'augmenter, lors de son utilisation. Si vous tentez de le recharger lorsque la température est élevée, l'accumulateur ne se chargera pas ou il le fera partiellement. Attendez que l'accumulateur ait refroidi avant de le charger.
- Ne tentez pas de recharger un accui teur pleinement chargé, ceci risquer réduire sa performance.
- Si vous secouez le chargeur d'accu teur MH-52 ou si vous touchez l'acc lateur pendant qu'il se recharge, les tions et l'électricité statique en rés risquent d'indiquer que la charge du 52 est terminée, bien que ce ne soit cas. Si cela se produit, enlevez l'accu teur et réinsérez-le dans le MH-52 afir continue à se recharger.
- Dans le cas d'une anomalie ou d'ur vais fonctionnement de l'accumulcessez immédiatement de l'utiliser et demandez à votre détaillant de le réparer ou contactez un bureau de service Nikon

Comment recharger l'accumulateur Li-ion rechargeable EN-ELI NIKON

- 1 Branchez le câble d'alimentation dans le chargeur d'accumulateur (Figure 2.a)
- **9** Branchez le câble d'alimentation dans la EN-EL1.
- 3 Placez l'accumulateur EN-ELI NIKON dans e logement de l'accumulateur. Le témoin RECHARGE rouge s'allume alors. La charge est terminée lorsque le témoin s'éteint (Figure 2-b).
- ▲ Dès que l'accumulateur est rechargé, enlevez l'accumulateur EN-ELI (Figure 2-c) Precauciones a tener en cuenta al et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
- Le tableau ci-dessous explique comment interpréter le témoin de RECHARGE.

- 1	Si le voyant CHARGE	Et l'accumu- lateur EL- EN I	Cela signifie que
	est rouge	est inséré	l'accumulateur est en train de se recharger
	est éteint	est inséré	la charge est terminée (l'accumula- teur est plein) Enlevez l'accumulateur du chargeur EH-2 l comme décrit ci- dessus.
	Clignotant	est inséré	Le température atteinte est supérieure à celle prévue pour le bon fonctionnement de l'accumulateur. Utilisez l'adaptateur dans les conditions normales de température. Le EN-EII fonctionne mal*. Arrêtez immédiatement d'utiliser le chargeur et déconnectez le.

Rapportez le chargeur et l'accumulateur à votre magasin ou à votre représentant Nikon.

60Hz)

CA 100-240 V (50/

Caractéristiques

umula-		60HZ)
rait de	Valeur de charge :	CC 8,4 V/550 mA
. a.c ao	Piles recommandées :	Accumulateur
umula- cumu-		rechargeable au Li- ion EL-EN I
vibra-	Durée de charge :	Approximativement 2
sultant		heures.
u MH-	Température	
t pas le	d'exploitation :	0-40°C
umula-	Dimensions :	70 mm (L) × 100 mm
fin qu'il		$(P) \times 28 \text{ mm (H) en-}$
ııı qu ii		viron
	Longueur du cordon :	1,80 m environ
n mau-	Poids:	100 g environ, sans le
lateur,		cordon d'alimenta-

Ce produit peut faire l'objet d'une amélioration pouvant résulter de modifications des caractéristiques et de l'apparence externe du produit, et ce sans avis préalable de la part du fabricant

Español

Gracias por comprar el Cargador de baterías MH-52. El MH-52 se emplea para recargar baterías recargables de ion de litio Nikon

Precauciones de seguridad

Para garantizar un funcionamiento adecuado, lea este manual en su totalidad antes de utilizar el producto. Después de leerlo, asegúrese de guardarlo en un lugar donde lo puedan encontrar aquellos que vayan a utilizar el pro-

utilizarlo

✓ IMPORTANTE

El Nikon MH-52 sólo se buede utilizar para recargar baterías recargables de ion de litio Nikon EN-EL1. No intente recargar ningún otro tipo de batería con el MH-52.

- Antes de usarlo, lea las advertencias y el resto de la información contenida en este manual y en la documentación entregada con su batería recargable Nikon EN-EL1.
- No conecte el producto a ningún dispositivo al que este manual no se haya referido específicamente.
- · Desenchufe el cable de corriente de la toma de corriente cuando el cargador no se esté utilizando.

Precauciones para la utilización de la batería recargable de ion de litio Nikon EN-ELI

- La batería no viene cargada de fábrica. Cargue la batería antes de utilizarla.
- Al recargarla la temperatura ambiente deberá ser de aproximadamente entre 5° y
- Puede que la temperatura interna de la batería se eleve cuando se está utilizando la batería. Si intenta recargar la batería cuando su temperatura interna es elevada, la batería no se cargará o sólo se cargará parcialmente. Espere a que la batería se enfríe antes de cargarla
- No intente recargar una batería que está totalmente cargada. Si no se observa esta precaución el rendimiento de la batería disminuirá.
- Si sacude el Cargador de baterías MH-52 o toca la batería mientras ésta se está cargando, la vibración o electricidad estática que se produce puede, en raras ocasiones, hacer que el MH-52 indique que la carga se ha completado, a pesar de que, en realidad, la batería aún no se ha cargado totalmente. Si esto ocurriera, extraiga la batería y vuelva a insertarla en el MH-52 para continuar
- · Si ocurriera un mal funcionamiento o situación anormal, deje de usar el producto inmediatamente y llévelo a reparar al establecimiento donde lo compró o a un establecimiento técnico de Nikon

Recargar las baterías recargables de ion de litio Nikon EN-ELI (Figura 2)

- 1 Enchufe el cable de alimentación al cargador de baterías (Figura 2-a).
- **2** Enchufe el cable de alimentación a la toma rijen op te laden.
- 3 Coloque la batería Nikon EN-EL1 en el compartimento para las baterías. El piloto CHARGE se iluminará de color rojo. La carga se ha completado cuando el piloto CHARGE se apaga (Figura 2-b).
- 4 Una vez que la batería se ha cargado, extraiga la EN-ELI (Figura 2-c) y desenchufe el cable de alimentación de la toma de
- La tabla siguiente explica el significado de los diferentes estados del piloto CHARGE.

.. y la

Si el

luminoso CHARGE	Nikon EN-ELI	decir que
Se enciende de color	se ha introduci- do	la batería se está recargando
Apagado	se ha introduci- do	se ha completado la carga (la batería está llena). extraiga la batería del EH-21 como se ha descrito anteriormente.
Parpadea	se ha introduci- do	La temperatura se encuentra fuera del rango designado. Utilice el adaptador dentro del rango de temperatura designado. La EN-ELI tiene un funcionamiento defectuoso.* Detenga la recarga de la batería inmediatamente y desconecte el cargador.
* Devuelva el cargador y la batería a su distribuido		

o a su servicio Nikon representante.

Especificaciones

Entrada nominal:	100–240V (50/60 Hz)
	CA
Salida de carga:	8.4 V/550 mA CC
Baterías de aplicación:	baterías recargables
	de ion de litio Nikon
	EN-ELI
Duración de la carga:	2 horas aproximada-
	mente
Temperatura de	
funcionamiento:	0-40°C
Dimensiones:	aproximadamente 70
	mm (An.) × 100 mm
	$(Pr.) \times 28 \text{ mm (Al.)}$
Longitud del cable:	aproximadamente
	1800 mm
Peso:	aproximadamente
	100 g, excluyendo el
	cable de corriente

Las mejoras realizadas en el producto pueden dar como resultado cambios en las especificaciones y la apariencia externa.

Dank u voor uw aanschaf van een MH-52 batterijlader. De MH-52 wordt gebruikt om oplaadbare Nikon EN-ELI lithium-ion batte-

Veiligheidsvoorschriften

Nederlands

Om er voor te zorgen dat dit product juist functioneert dient u deze handleiding grondig te lezen alvorens het product te gebruiken. Na het lezen dient u de handleiding te bewaren op een plaats die goed zichtbaar is voor iedereen die het product gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gebruik

BELANGRIJK

De Nikon MH-52 is uitsluitend geschikt om de oplaadbare lithium-ion accu EN-ELI van Nikon op te laden. Probeer niet om andere batterijen met de MH-52 op

- · Lees vóór gebruik de waarschuwingen en andere informatie in deze handleiding en de documentatie bij uw oplaadbare EN-ELI batterij van Nikon.
- Sluit het product niet aan op apparaten die niet specifiek genoemd worden in deze handleiding.
- Verwijder het netsnoer uit het stopcontact wanneer het product niet in gebruik is.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gebruik van de oplaadbare Li-ion accu EN-ELI van

- De accu wordt in de fabriek niet opgeladen. Laad de accu op vóór gebruik.
- Tijdens het opladen dient de omgevingstemperatuur tussen de 5-35°C te liggen.
- De interne temperatuur van de accu kan tijdens het gebruik van de accu stijgen. Specificatie Wanneer u probeert om de accu op te laden terwijl de interne temperatuur is verhoogd, dan wordt de accu niet of slechts gedeeltelijk opgeladen. Wacht met opladen tot de accu is afgekoeld.
- Probeer niet om een volledig opgeladen accu op te laden. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel leidt tot prestatievermindering van de accu.
- · Als de MH-52 batterijlader tijdens het opladen heen en weer wordt geschud of de batterij wordt aangeraakt, kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat de MH-52 aangeeft dat het oplaadproces voltooid is, hoewel de batterij nog niet volledig opgeladen is; dit als gevolg van de ontstane trillingen of statische elektriciteit. Mocht dit plaats hem daama opnieuw in de MH-52 caties en het uiterlijk van het product. om door te gaan met opladen
- · Bij abnormaal gedrag of storing dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het product en het te laten repareren bij uw leverancier of de Nikon onderhoudsdienst.

Opladen van oplaadbare EN-ELI Liion batterijen van Nikon (figuur 2)

- I Sluit het netsnoer aan op de batterijlader (figuur 2-a).
- **2** Sluit het netsnoer aan op een stopcon-
- 3 Plaats de Nikon EN-ELI batterij in het batterijvak. Het rode CHARGE-lampje springt aan. Het oplaadproces is voltooid wanneer het CHARGE-lampje uitgaat (fi-
- **▲** Wanneer het oplaadproces voltooid is, verwijder de EN-ELI dan (figuur 2-c) en haal de stekker uit het stopcontact.
- Hieronder wordt de status van het CHARGE-lampje schematisch weergege-

Als het CHARGE- lampje	en de Nikon EN-EL1	dan betekent dit dat
rood brandt	in het vak is geplaatst	de accu bezig is met opladen
Uit	in het vak is geplaatst	het opladen voltooid is (de accu is vol) Verwijder de accu uit de EH-21 zoals hier- boven beschreven.
Knippert	in het vak is geplaatst	de temperatuur is buiten de bruikbare grenzen Gebruik de adapter binnen de gestelde grenzen. de EN-ELI werkt niet correct * Stop direct het laden van de accu en koppel de lader los.

* Breng de lader en accu terug naar het verkooppunt, of breng hem naar een Nikon servicedienst.

Specificaties	
Nominale input:	100-240 wisselstroom
	(50/60Hz)
Oplaad output:	8,4V gelijkstroom/550
	mA
Geschikte accu's:	Oplaadbare Li-ion
	accu EN-ELI van
	Nikon
Oplaadtijd:	Circa 2 uur
Bedrijfstemperatuur:	0-40°C
Afmetingen:	Circa 70mm (B) ×
	100mm (D) × 28mm
	(H)
Lengte snoer:	Circa 1800mm
Gewicht:	Circa 100g, exclusief
	netsnoer
Productverbeteringer	n kunnen leiden tot on-

het geval zijn, verwijder de batterij dan en aangekondigde veranderingen in de specifi-

Grazie per la fiducia accordata ai prodotti Nikon! Il caricabatterie MH-52 serve alla ricarica dell'accumulatore Nikon FN-FLL agli ioni di litio

Precauzioni inerenti la sicurezza

Per un corretto funzionamento del prodotto, prima di utilizzarlo leggete con attenzione presente manuale. Dopo averne approfondito i contenuti, conservatelo in modo che chiunque faccia uso di questo accessorio lo

Precauzioni nell'uso

/ IMPORTANTE

La funzione "caricabatterie" dell'MH-52 è utilizzabile esclusivamente per la ricarica della batteria-accumulatore Nikon EN-ELI agli ioni di litio. Non cercate di servirvi dell'MH-52 per ricaricare batterie di tipo

- · Prima dell'impiego, leggete tutte le avvertenze e le altre informazioni fornite in questo manuale e nella documentazione acclusa alla batteria ricaricabile Nikon EN-• Questo prodotto non va mai collegato ad
- apparecchiature diverse da quelle specificate nel presente manuale. • Quando non è in uso, staccate il cavo dalla
- presa di corrente.

Precauzioni per l'uso della Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio Nikon **EN-ELI** • La batteria non viene ricaricata in fabbrica.

- Caricatela prima dell'uso • La ricarica va effettuata a temperature
- ambiente di 5-35°C.
- Durante l'impiego, la batteria può surriscaldarsi. Se la si pone in carica mentre ha una temperatura interna elevata, la ricarica non viene eseguita o viene eseguita soltanto parzialmente. Prima di sottoporre la batteria alla ricarica, attendete che si sia raffred- Carica:
- Non cercate di ricaricare una batteria già completamente carica. La mancata osservanza di questa precauzione ne può ridurre le prestazioni e la funzionalità.
- Se si scuote il caricabetterie MH-52 o si tocca la batteria nel corso della carica, la vibrazione che ne deriva o l'eventuale formazione di elettricità statica potrebbero in casi peraltro rarissimi - far sì che l'MH-52 Lunghezza del cavo: indichi il completamento della ricarica anche se in realtà l'operazione non è ancora stata portata a termine. Se si verificasse tale eventualità, rimuovete la batteria ed inseritela nuovamente nell'MH-52 per il completamento della carica.
- Nel caso si manifestasse un qualsiasi malfunzionamento, interrompete subito l'uso della batteria e fatela controllare presso un Centro Assistenza Nikon

Ricarica dell'accumulatore Nikon EN-ELI agli ioni di litio (Fig.2)

- Inserite il cavo di alimentazione nel caricabatterie (Fig.2-a).
- 2 Collegate l'altra estremità del cavo alla pre-
- 3 Sistemate la batteria Nikon EN-ELI nell'alloggiamento di carica. La spia CHARGE si accende in colore rosso. Non appena la carica è completata la spia si spegne (Fig.2-b).
- ▲ Terminata la ricarica, rimuovete l'EN-ELI (Fig.3-C) e scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- La tabella sotto spiega il significato delle diverse condizioni della spia CHARGE.

	Se la spia CHARGE è	e la batteria Nikon EN-ELI è	significa che
	accesa rossa	inserita	la batteria è in ca- rica
	spenta	inserita	la ricarica è com- pletata Rimovete la batte- ria dall'EH-21 come indicato in prece- denza.
	spenta	inserita	Temperatura fuori range previsto. Utilizzare l'adattatore nel range di temperatura previsto. La batteria EN-ELI presenta un mal funzionamento *. Interrompete immediatamente la ricarica e disconnettete MH-52 dalla rete.
*	Riporre dispositivo di ricarica e batteria nell'imbal-		
	Le ad invisule al contro contro Nilcon actualismo		na Nilian autorimata

lo ed inviarla al vostro centro Nikon autorizzato.

Caratteristiche

AC 100-240V (50/ 60Hz) DC 8.4V/550 mA Batteria compatibile Batteria-accumulatore Nikon EN-ELI agli ioni di litio Tempo richiesto per la ricarica: Circa 2 ore Temperature di utilizzo: 0-40°C Circa 70mm (L) x 100mm (P) × 28mm (H) Circa 1.8m

La Nikon si riserva la facoltà di apportare miglioramenti alle caratteristiche e all'aspetto del prodotto, senza vincoli di preavviso.

cavo)

Circa 100g (escluso